


## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA ZA TERMOSTAT AC 208 D

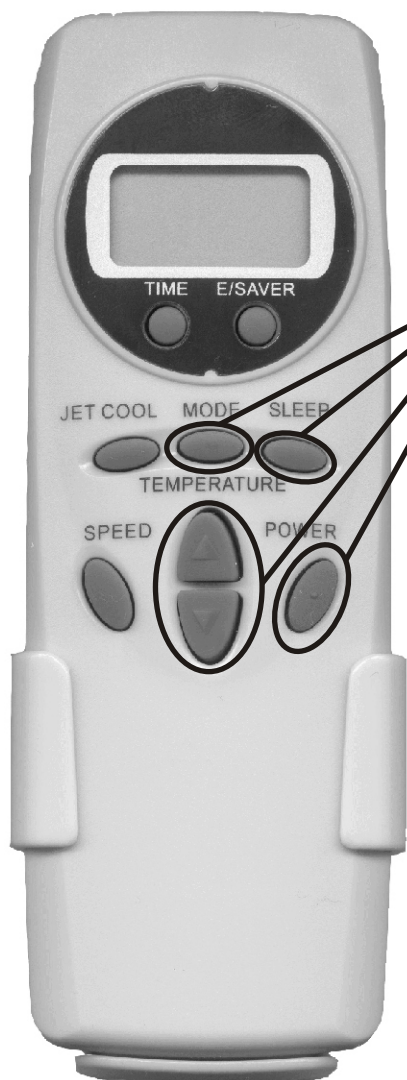

DA BISTE MOGLI MENJATI TEMPERATURU DALJINSKIM UPRAVLJAČEM NEOPHODNO JE DA TERMOSTAT BUDE U RUČNOM MODU!

Za vaš model termostata (model za grejanje) u funkciji su zaokruženi tasteri na daljinskom upravljaču.

POWER	-Uključenje/isključenje
TEMPERATURE	-Podešavanje temperature
MODE	-Izbor moda za grejanje
SLEEP	-Uključenje noćnog rada

Po uključanju daljinskog upravljača na njegovom displeju će se pojaviti jedan od sledećih modova:



1 - grejanje

2 - cirkulacija

3 - hladjenje

Pritiskom na taster "MODE" izaberite sliku broj 1 (grejanje) na displeju. Sada, pritiskom na tastere "TEMPERATURE" izaberite željenu temperaturu. Izabrana temperatura će se pokazivati na displeju upravljača kao i na ekranu termostata.

Daljinskim upravljačem možete podešavati temperaturu u opsegu od +16 do +30 stepeni celzijusovih.

Naravno, temperaturu takodje možete birati i dodiranjem ekrana termostata. Validna je ona temperatura koju ste poslednju podesili.

Taster "SLEEP" uključuje noćni režim rada i na ekranu termostata se pojavljuje simbol meseca i zvezde. Kad je aktiviran noćni režim termostat održava temperaturu koju ste podesili za spavanje i održavaće je sve do jutra, do vremena koje ste podesili za budjenje.